

## Подключение к устройству

- Для входа в WEB-интерфейс маршрутизатора введите адрес **http://192.168.1.1** в интернет браузере.
- Укажите следующие данные для аутентификации:  
Имя пользователя: **admin**  
Пароль: **admin01**

### Authorization Required

Please enter your username and password.

Username

Password

Login

- Маршрутизатор запустит **Configuration Wizard** — чтобы настроить устройство необходимо пройти все 4 шага. Вы можете оставить настройки по умолчанию, но **мы настоятельно рекомендуем** сменить пароль роутера (**шаг 1**) и активировать защиту беспроводной сети (**шаг 4**).
- Уровень сигнала можно проверить в окне **Status > Network Information**. Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь наилучшего качества сигнала.

Mobile	WAN	LAN	Wireless	OpenVPN
--------	-----	-----	----------	---------

### Mobile Information

Mobile	📶
Data connection state	Connected
IMEI	860461024004296
Sim card state	OK
Signal strength	-44 dBm



Этот знак на упаковке означает, что перед использованием устройства необходимо прочитать руководство пользователя.



Этот знак на упаковке означает, что всё использованное электронное и электрическое оборудование нельзя утилизировать с бытовым мусором.

Для получения дополнительной информации посетите наш WEB-сайт [www.termit-russia.ru](http://www.termit-russia.ru).  
Товар сертифицирован.



# termit

## CellRouter CR32

Н С Р А + М А Р Ш Р У Т И З А Т О Р

краткое руководство пользователя v1.0



## Устройство



- 1 2 3 Порты Ethernet LAN
- 4 Порт Ethernet WAN
- 5 6 7 Индикаторы LAN
- 8 Индикатор WAN
- 9 Разъем питания
- 10 Индикатор питания
- 11 Индикатор статуса GSM
- 12 Индикатор уровня сигнала GSM


### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- 1 Разъем вспомогательной 3G-антенны
- 2 Разъем основной 3G-антенны
- 3 5 Разъемы Wi-Fi антенн
- 4 Кнопка перезапуска (Reset)

## Установка оборудования

- Отсоедините заднюю панель и вставьте SIM-карты, которые предоставил поставщик услуг связи. Как правильно установить SIM-карты показано на картинке.

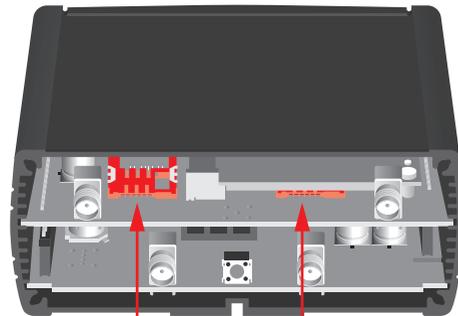


SIM1 (главная) SIM2 (вторая)


- Подключите 3G- и Wi-Fi-антенны.
- Подключите адаптер питания к разъему, который находится на передней панели устройства. Вилку адаптера подключите к электрической розетке.
- Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID **Termit\_Hotspot**) или используйте Ethernet кабель (Ethernet кабель можно подключить к любому разъему Ethernet LAN).

## Настройка компьютера Windows 8


- Активируйте беспроводное подключение к сети:
  - **Старт > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.**
  - В левой панели выберите **Изменение параметров адаптера.**
  - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть.**
  - Выберите **Включить.**

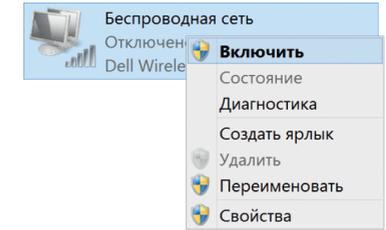

- Настройте адаптер беспроводной сети:
  - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть.**
  - Выберите **Свойства.**
  - Выберите **Версия интернет-протокола 4 (TCP/IP).**
  - Выберите **Свойства.**
  - Выберите **Получить IP-адрес автоматически.**
  - Выберите **Получить адрес DNS-сервера автоматически.**
  - Нажмите **ОК.**

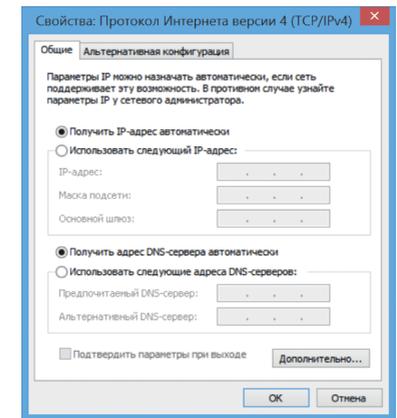

- Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**, выберите **Подключение / Отключение** чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

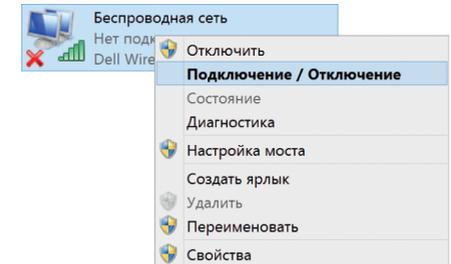

- Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть **Termit\_Hotspot** и нажмите **Подключиться.**

